

# dustie®

Dustie Air Sanitizer

瑞典 達氏空氣消毒機

**DMF115**

Please read this operating manual,  
Before using this product.

請在使用本產品前，閱讀本操作手冊

Version: 1152021V2

MobileFresh

## 安全重要提示

- 使用前請詳細閱讀本操作說明指示，並妥善保存，以便於日後參考。
- 本說明書適用於DMF115系列型號產品，請依照所購買機型操作。
- 當我們在使用電器用品時，應具備最基本的安全常識，以避免火災，觸電及其他傷害的發生。因此，請遵守以下指示。



產品表面請勿覆蓋毛巾等物體，保持機器周圍空氣暢通，並處於壹個相對密閉的空間環境內進行使用。



請保持雙手乾燥時使用本產品，禁止用液體直接清洗本產品。



禁止遮擋進出風口並保持暢通。



禁止將本產品作為玩具提供給兒童玩耍。



禁止在產品運行提示聲響時有人 寵物在現場及直接對著產品以口鼻吸入。



非專職人員或未授權修理人員，不得自行維修或改造本產品。




禁止將產品置入冰箱冷凍室內。



不可在充電的狀態下使用本產品。

將空氣消毒機從包裝盒中取出，可置於衣櫥、鞋櫃、浴室及冰箱等需要消毒的環境內。產品進出風口避免有異物堵塞，請保持本產品釋放順暢，利於空氣循環。

## 部品名稱

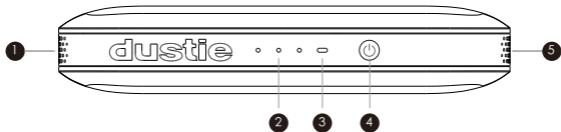

① 充電端口

② 電池容量提示燈

③ 工作指示燈

④ 電源開關 (普通模式 / 強力模式)

⑤ 釋放口

## 產品規格

品名	空氣消毒機	電池容量	650mAh
型號	DMF115	工作溫度範圍	6~60°
額定電壓	DC 5.0V	充電線接口	Micro USB
輸出功率	1.0W	充電線長度	300mm
工作原理	臭氧	產品尺寸	113(L)*51.2 (W)*22 (H) mm
適用環境	冰箱/鞋櫃/衣櫥	重量	90g

產品執行標準：

GB 4706.1-2005 家用和類似用途電器的安全 第 1 部分: 通用要求 8/13/21

GB 4943.1-2011 信息技術設備 安全 第 1 部分:通用要求 跌落測試

# 產品操作指南

## 1 產品操作

將產品平穩地放置於需要消毒的空間環境內，並確保遵循安全重要提示使用。

## 2 電源補充

可以使用包裝盒內置充電線為本產品進行充電。首次使用請先充電2~3小時。

注意：請保持雙手乾燥時使用本產品、插拔插頭，以避免觸電。移動機器時，請移除電源插頭。

## 3 電源開/關

常規模式：輕觸電源按鍵，白色工作提示燈點亮，產品開機並開始運行；

再次輕觸電源按鍵，產品關機停止運行。

強力除味模式：在關機狀態下，長按電源鍵3秒，藍色工作提示燈點亮，產品進入該模式開始運行；

再次輕按電源鍵，產品關機停止運行。

## 4 運行指示

普通模式，工作指示燈會閃爍，產品在工作時，工作指示燈是快閃，每秒閃爍壹次。產品在待機時，工作指示燈是慢閃，為2秒鐘閃爍壹次。

強力模式，此時指示燈為藍燈快閃（每秒鐘壹次），工作警報和玄音響起，提醒此空間正在進行消毒除味，請人、寵物等暫時離開。

# 產品操作指南

## 5 運行工況

普通模式：每小時均會工作至少13分鐘，以保持長效的除味能力。

強力模式：不間斷工作，保證最佳除味能力。

## 6 電量指示燈

產品開機後，正常電量指示燈亮白光；電量不足時亮紅光，同時沒有及時補充電能，閃爍十下提醒後，自動關機。當產品充電時，燈會閃爍並依次點亮。



禁止在產品運行提示聲響時有人、寵物在現場。

## 常見問題

故障	原因	解決方案
產品無響應	電池耗盡 電源開關未按到位	將產品充電之飽和 按住電源鍵重新啟動產品
噪音提升	釋放口是否有異物阻擋	排除異物並重啟產品
除味效果不明顯	除味效率低 電池壽命已達臨界值 進出風口被衣物阻塞 在過大的空間內使用	請確認產品的使用空間是否過大 請及時更換電池 請移除進出風口之異物 請在適用面積內適用

如果您需要其他幫助，請撥打消費者服務專線：0800-600-026。

# 有害物質聲明

部件名稱 Unit Name	有害物質及其化學元素					
	鉛 (Pb)	汞 (Hg)	鎘 (Cd)	六價鉻 (Cr <sup>6+</sup> )	多溴聯苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
PCB基板組件	X	X	○	○	○	○
PCBA焊點	X	○	○	○	○	○
元器件（含模塊）	X	○	○	○	○	○
金屬部件	○	○	○	○	○	○
塑膠部件	○	○	○	○	○	○
紙質配件	○	○	○	○	○	○
配線線材	○	○	○	○	○	○

本聲明依據SJ/T11364規定編制

“○”表示該有毒有害物質在該部件所有均質材料中含量均在GB/T26572規定之限量要求以下。

“x”表示該有毒有害物質至少在該部件的某壹均質材料中含量超出GB/T26572規定之限量要求以下。



## 保固條款

在正確使用方式下，自購買日期起12個月內，如因製造商的瑕疵而發生故障則免費維修。

- \* 一切人為損壞、天災、地震、不在保證範圍內。
- \* 產品保修期內，若需要維修，請撥打客戶服務熱線：0800-600-026
- \* 若超過保修期限，則需酌收維修檢測費用。
- \* 請妥善保存購機憑證，例如訂購單、送貨單等。

以下情況恕不保修：

- \* 無有效憑證。
- \* 非本公司指定維修部維修而自行拆裝修理引起的損壞。
- \* 跌落或使用不當造成損壞。
- \* 耗材類不在保修範圍內，例如燈管、電池等。

在實施本公司保修標準過程中，我司保留以上條款的解釋權。

當您在接受或需要服務時有不明之處，請諮詢我司客戶服務熱線。

\*保修地區僅限台灣本島。

---

\*服務如有更改，本公司恕不另行通知並保留最終解釋權。